## MONTAGEANLEITUNG

PF MOTO & PF MINI FÜR EINSPURIGE FAHRZEUGE & ROLLSTÜHLE & GARTENGERÄTE















Die Fachgerechte Montage sollte durch einen Zertifizierten Montagebetrieb erfolgen. Sollten Sie die Montage in Eigenverantwortung durchführen, halten Sie sich an die in der Anleitung und in dem Montage Video beschriebenen und gezeigten Arbeitsschritte. Voraussetzung für die fachgerechte Montage ist ein nach DIN erstelltes frostsicheres Fundament.



## Die Montage der einzelnen Wandelemente muss nach Herstellervorgabe erfolgen.

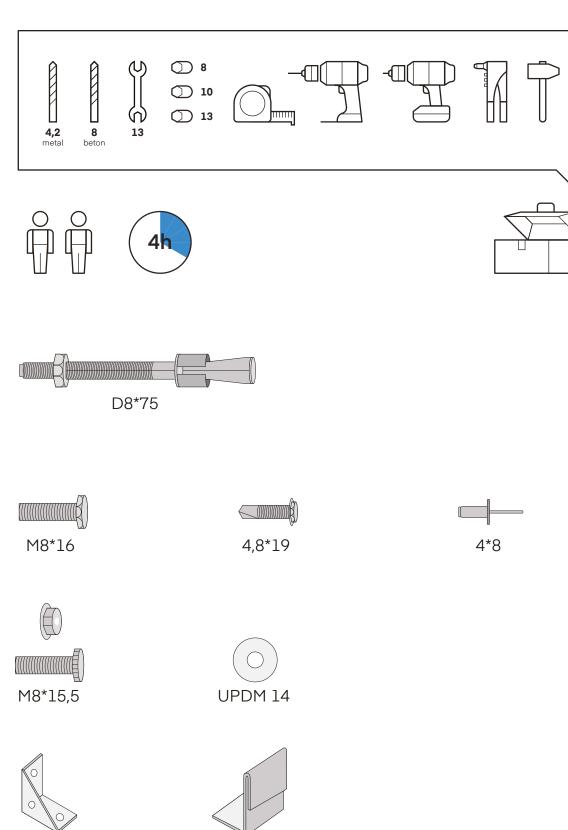




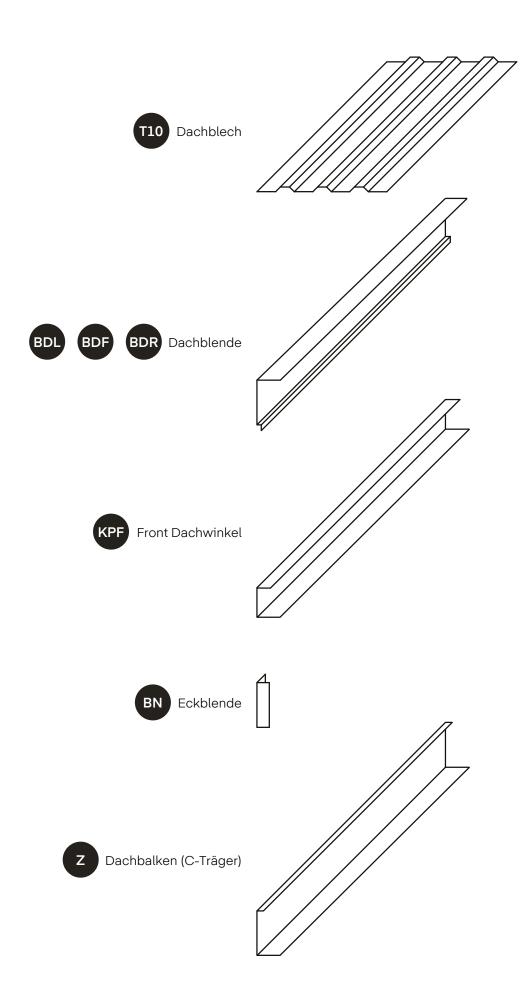




M8\*16 + Schraubenmutter

D8\*75

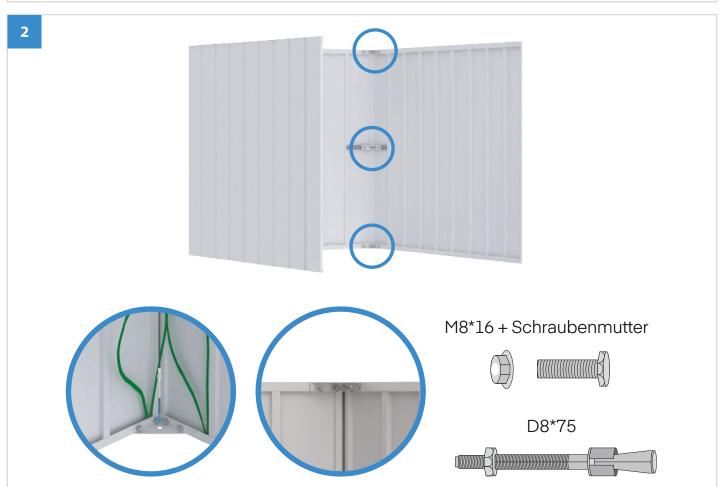






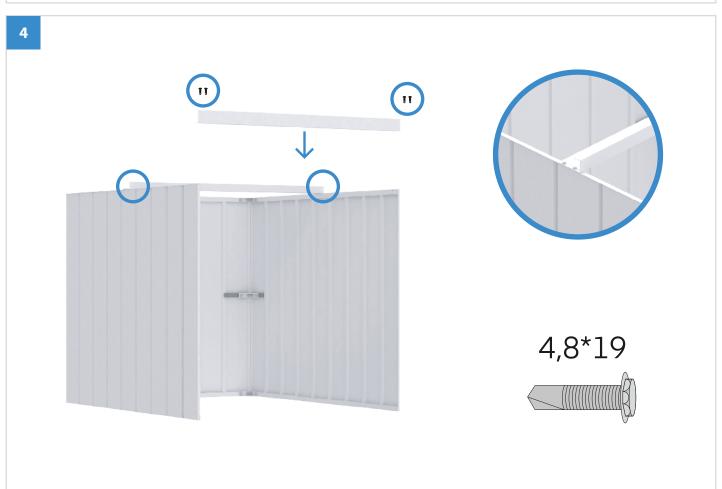






Zuerst die Diagonalen ohne Tor überprüfen.

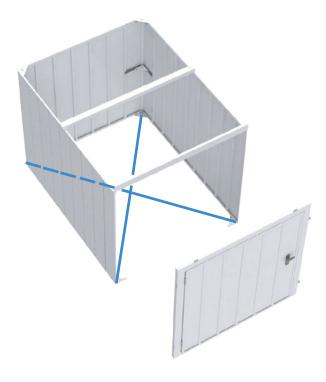

Im nachhinein die Diagonalen mit Tor überprüfen.




8

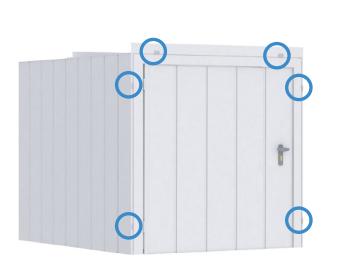




4,8\*19







4,8\*19



10







4,8\*19







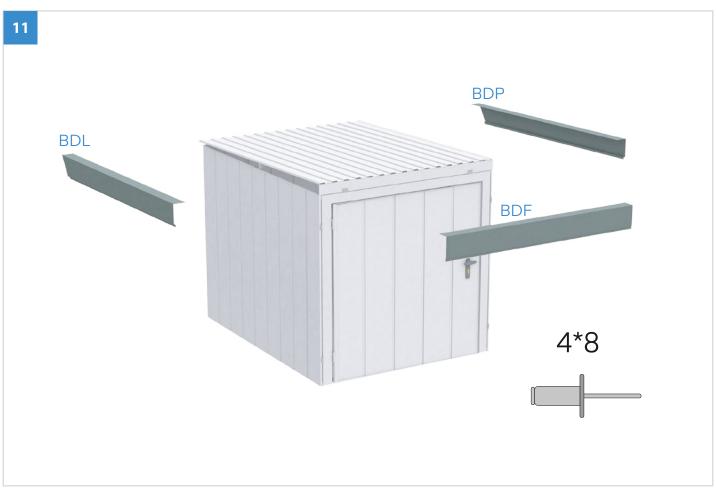

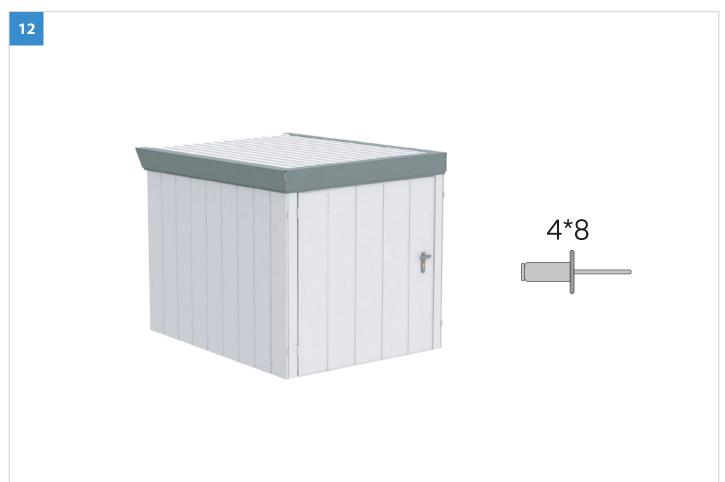





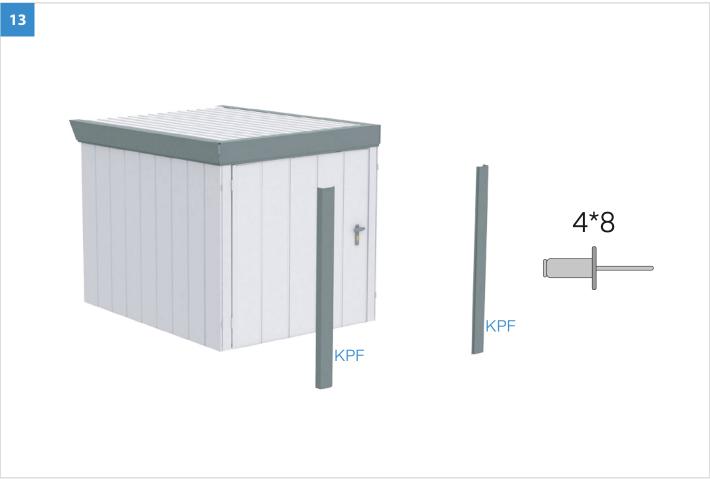

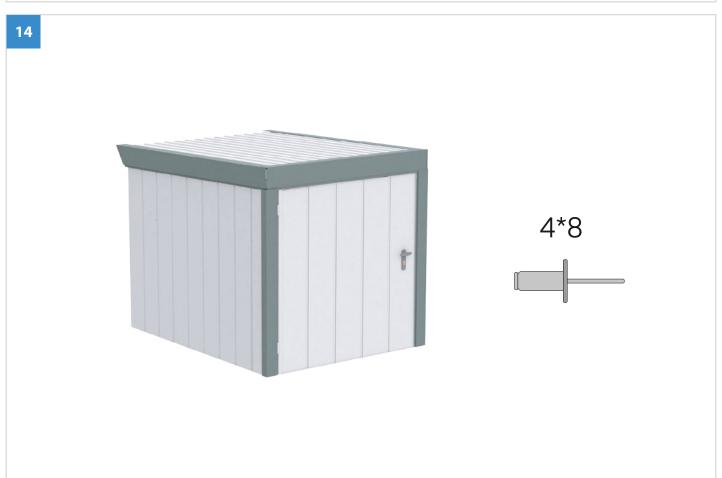



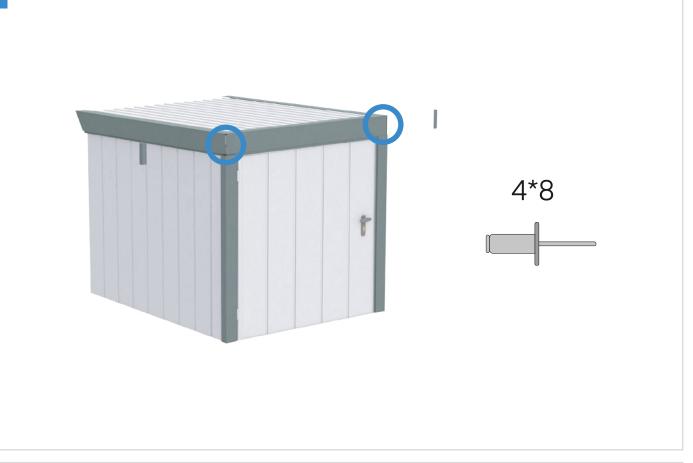

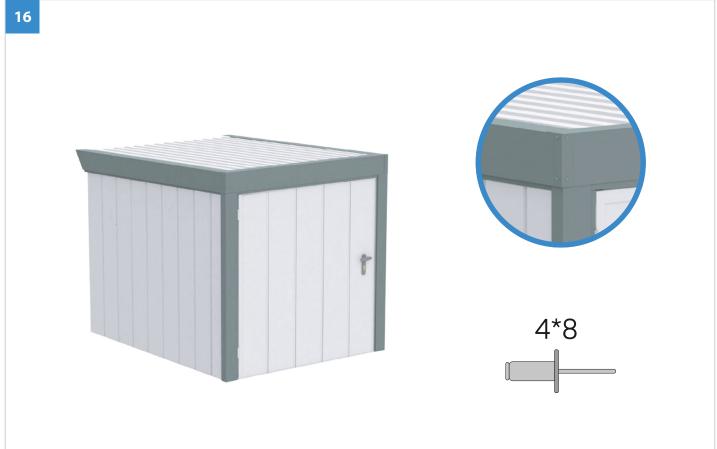







D8\*75







Notizen	



## PF GRUPPE FACHHÄNDLER:

